




Bedienungsanleitung

celexon Whiteboard Projektions-
Schreibtafel Professional

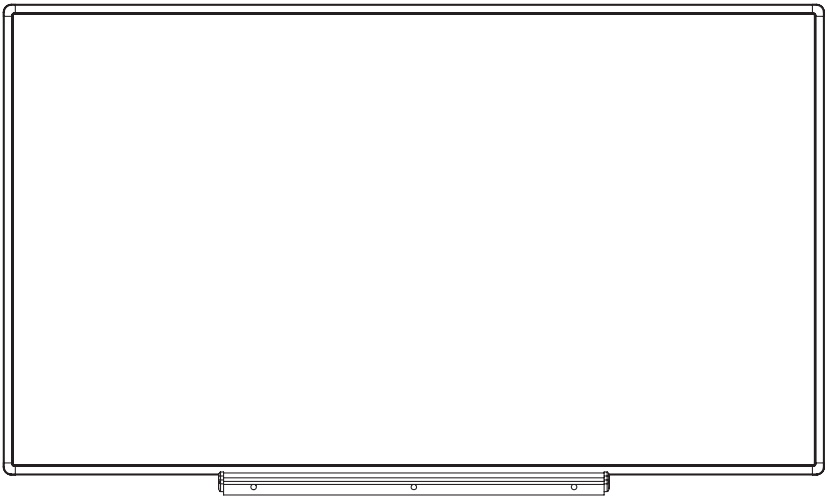

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt von celexon entschieden haben. Lesen Sie die Anleitung bitte aufmerksam durch, bevor Sie die Leinwand benutzen und bewahren Sie diese gut auf.

DE:

Auf <http://www.celexon.de> finden Sie durch Eingabe der Identifikationsnummer „CX1001“ im Suchfeld die jeweils aktuellste Fassung dieser Bedienungsanleitung zum Download.

EN:

At <http://www.celexon.co.uk> you can find the latest version of the manual and download it simply by searching the identification number “CX1001” in the search field.

NL:

Op <http://www.celexon.nl> vind u door ingave van het identificatienummer „CX1001“ in het zoekveld de actuele versie van deze gebruikershandleiding als download.

SE:

På <http://uk.celexon.com> hittar du den aktuella versionen av din bruksanvisning på ditt spårk för nedladdning genom att skriva in identifikationsnumret „CX1001“ i sökrutan.

PL:

Na stronie <http://www.celexon.pl> znajdą Państwo aktualną wersję instrukcji obsługi. W polu szukaj należy podać następujący numer: „CX1001”.

FR:

En vous rendant sur <http://www.celexon.fr> et en entrant le numéro d'identification „CX1001” dans la barre de recherche, vous pourrez télécharger la version française la plus actuelle de cette notice d'utilisation.

ES:

Puede descargar la versión actual de este manual de uso, en el idioma correspondiente en <http://www.celexon.de> introduciendo el código de identificación “CX1001” en la barra de búsqueda.

Sicherheitshinweise

- Beginnen Sie nicht mit der Montage, bevor Sie die komplette Bedienungsanleitung gelesen und diese verstanden haben.
- Dieses Produkt sollte nur von Fachpersonal mit mechanischen Kenntnissen installiert werden.
- Führen Sie die Installation mit einer weiteren Person durch um eine sichere Montage zu gewährleisten.
- Ziehen Sie die Schrauben fest, aber überdrehen diese nicht. Ein zu festes Anziehen kann Schäden verursachen.
- Dieses Produkt ist für den Gebrauch innerhalb von Gebäuden bestimmt. Die Benutzung im Freien könnte zu Schäden am Produkt führen.
- Hängende Lasten müssen mindestens zweimal jährlich auf Festigkeit und Tragfähigkeit geprüft werden.
- Dieses Produkt darf nur in komplett montiertem Zustand und unter Verwendung aller Absturzsicherungen, wie in dieser Anleitung beschrieben, verwendet werden. Für eine unsachgemäße Installation übernimmt der Hersteller keine Verantwortung.

Haftungsausschluss

Die Angaben in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung durch den Hersteller geändert werden. Änderungen werden jeweils in den folgenden Versionen dieses Handbuchs ergänzt. Der Hersteller übernimmt keine Garantie oder Gewährleistung auf die Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument.

Achtung


Das Whiteboard darf nur mit abwischbaren Markern beschrieben werden. Verwenden Sie keine Permanentmarker, diese lassen sich nicht mehr von der Oberfläche entfernen!

Pflegehinweise


Reinigen Sie die Oberfläche des Whiteboards in trockenem Zustand nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schwamm oder nutzen Sie ein weiches und sauberes Tuch. Verwenden Sie NIEMALS Alkohol oder andere Reinigungsmittel die Lösungsmittel enthalten. Mit einer milden Seifenlauge kann gegebenenfalls Schmutz von der Oberfläche entfernt werden. Vermeiden Sie unbedingt den Kontakt mit spitzen oder scharfen Gegenständen. Diese könnten die Projektionsoberfläche nachhaltig beschädigen.

Lieferumfang


Bitte prüfen Sie vor der Installation, ob alle nachfolgend aufgeführten Teile enthalten sind! Sollten Teile fehlen, kontaktieren Sie den Händler, bei welchem Sie das Produkt gekauft haben und warten mit der Installation auf Vollständigkeit.



a) 1x



b) 4x



c) 11x



d) 11x M5x8mm



e) 11x Ø5x40mm



f) 2x Ø5x20mm



g) 1x



h) 8x

Bedienung

Schritt 1

Montage der Stiftablage:

Stecken Sie die Gewindemuttern in die Unterseite des Rahmens wie in **Abbildung 1** und schrauben Sie anschließend die Stiftablage mit den M5x8mm Schrauben (**d**) wie in **Abbildung 2** an.

Schritt 2

Montage der Halterungswinkel:

Stecken Sie die Gewindemuttern in die Oberseite des Rahmens und schrauben Sie die Halterungswinkel mit den M5x8mm Schrauben (**d**) wie in **Abbildung 3** an.

Schritt 3

Wandmontage:

Die Halterungswinkel sollten vorzugsweise mit einem Abstand von ca. 35cm zur Rahmenseite platziert werden. Übertragen Sie die Lochmaße der Halterungswinkel entsprechend der Rahmengröße auf Ihre Wand. Für die unteren Winkel ziehen Sie 22mm von der gesamten Rahmenhöhe ab (**Abbildung 4**). Übertragen Sie dieses Maß auf die Wand. Bohren Sie anschließend für die oberen Winkel jeweils ein Loch (Mitte) und für die unteren Winkel zwei Löcher (außen).

Zur Montage mit einem Abstand zwischen Wand und Schreibtafel, nutzen Sie die beiliegenden Distanzstücke (**h**). Führen Sie in alle Löcher die Spreizdübel (**c**) ein (**Abbildung 5 und 6**) und drehen die Schrauben (**f**) in die oberen Löcher. Lassen Sie den Schraubenkopf ca. 5mm von der Wand abstehen. Befestigen Sie die unteren Halterungswinkel mit den 5x40mm Schrauben (**e**) an die Wand (**Abbildung 6**).

Hängen Sie anschließend das Whiteboard an Ihre Wand und achten darauf, dass die Schraubenköpfe in die vorgesehene Nut der Halterung sind (**Abbildung 7**). Stecken Sie die Gewindemuttern in die Unterseite des Rahmens und befestigen Sie die unteren Halterungswinkel mit den M5x8mm Schrauben (**d**).

Die Montage ist hiermit abgeschlossen.

Format	Diagonale	Größe Projektionsfläche (BxH)	Größe	Größe Stiftablage (LxB)
2:1	177cm / 70"	197,4 x 98,7 cm	199,4 x 100,7 cm	62,5 x 6,1 cm
	226cm / 89"	240 x 120,7 cm	242 x 122,7 cm	88 x 6,1 cm
16:9	203cm / 80"	175,5 x 98,7 cm	177,5 x 100,7 cm	62,5 x 6,1 cm
	244cm / 96"	213,3 x 120,7 cm	215,3 x 122,7 cm	88 x 6,1 cm
16:10	223cm / 88"	150,4 x 94 cm	152,4 x 96 cm	62,5 x 6,1 cm
	269cm / 106"	192 x 120,7 cm	194 x 122,7 cm	88 x 6,1 cm

Abbildung 1

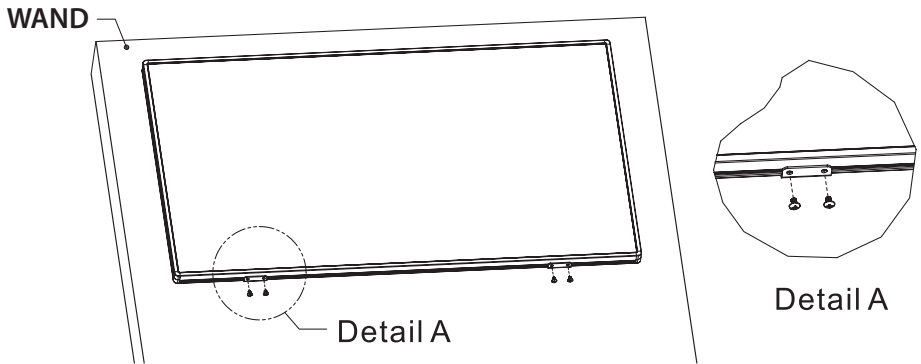


Abbildung 2

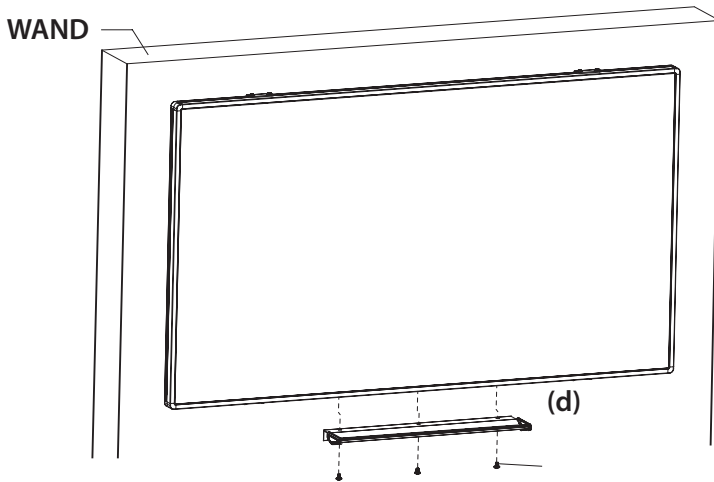


Abbildung 3


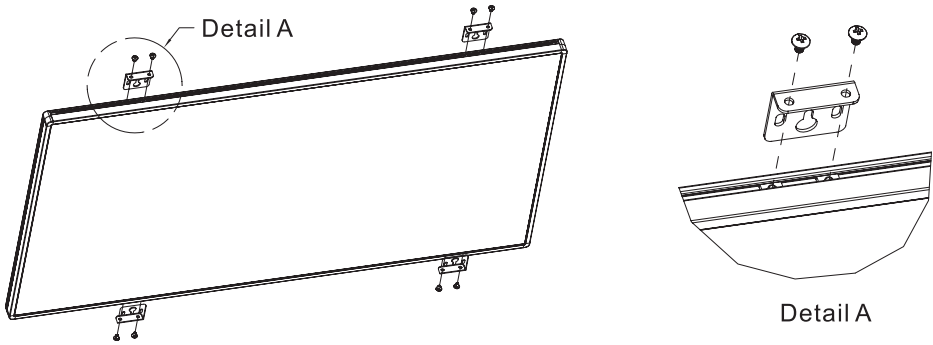


Abbildung 4

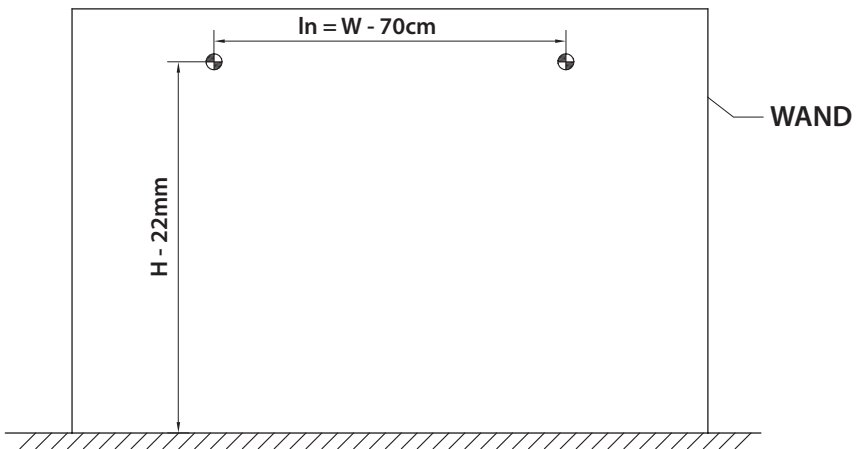

Abbildungen

Abbildung 5

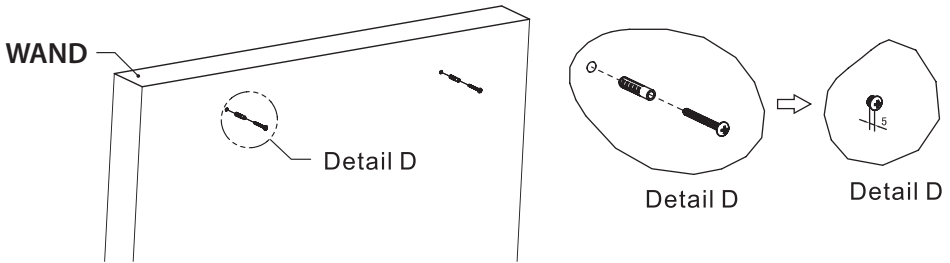


Abbildung 6


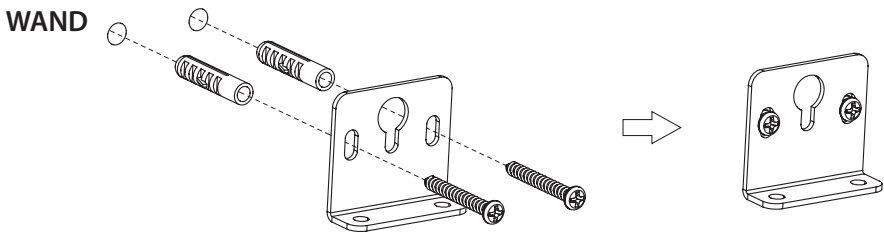


Abbildung 7

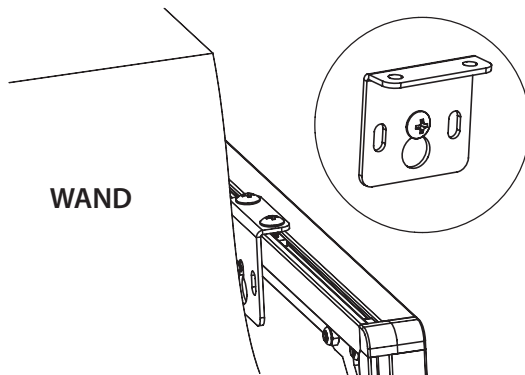

celexon[™] 

www.celexon.com
